

## НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ АНКЕРОВКИ

### BS – ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЙ




#### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для очистки отверстий в бетоне от буровой крошки

#### ПОДБОР ИЗДЕЛИЯ

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Для шпилек
BS 8	78177	1	M6
BS 10	78178	1	M8
BS 12	78179	1	M10
BS 14	79180	1	M12
BS 18	78181	1	M16
BS 25	97806	1	M20
BS 28	78183	1	M24
BS 35	78184	1	M27/M30

### FIS – ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЙ

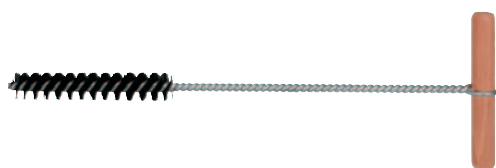

#### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для очистки отверстий в кирпичной кладке от буровой крошки

#### ПОДБОР ИЗДЕЛИЯ

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Для шпилек
FIS 14/20	48980	1	M8-M16
FIS 20/30	48981	1	M16-M30